■お手入れのしかた

●日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
●樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色する場合があります。
●鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。
●汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。
①薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。
●汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。
●焦げ目や傷が付くと補修できません。取扱いには十分注意してください。
●製品を移動するときは、必ず 2 名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。
●廃棄の場合は各自治体の指示に従って適切に処理して下さい。

■安全のために必ず守って頂きたいこと

●この製品は、ベンチです。用途以外は使用しないでください。
●製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないで下さい。
●この製品は樹脂を使っていますので火気を近づけないで下さい。
●ストーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。火災などの原因になります。
●製品に極度な衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
●歪みやガタツキが生じた場合はネジ・ボルトを締めなおして下さい。
●この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導下さい。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。

キレイな環境づくりのパイオニア
ミヅシマ工業株式会社
本部　〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号　TEL０６－６５３４－１２０１（代）

2014.01.06

ミヅシマ

取扱説明書

スクエアベンチ

このたびはミヅシマ製品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。この説明書はこの製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご使用戴くため、この説明書は大切に保存してください。

■商品構成

●材　　質 ：座板 /100%再生 PS
　　脚・補強金具 / スチール粉体塗装
　　アンカープレート・アンカーボルト
　　/ スチール三価クロメートメッキ
●カ ラ ー ：座板 / ブラウン・脚・補強金具 / ブラック
●サ イ ズ：W1246×D1246×H400mm
●1 台重量：約 62kg（座板部 /50kg(1 セット (3 台) 重量))
　　(脚部 /12kg(1 セット (2 台)重量))
●付 属 品 ：取付ボルト 12 本、平ワッシャー 12 枚、
　　アンカープレート 4 枚、アンカーボルト 4 本

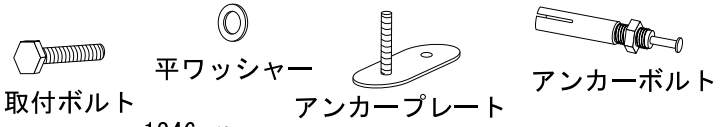

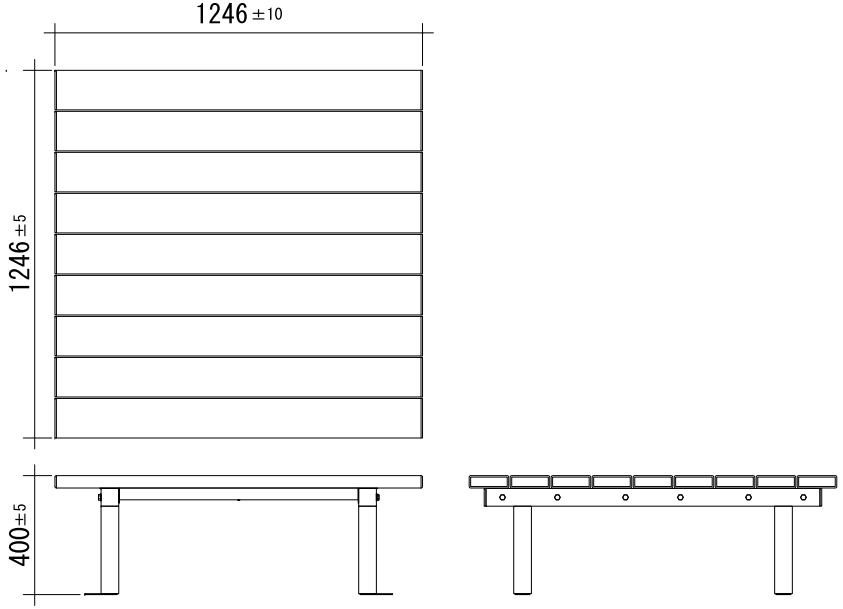

■設置時のお願い

●製品は出来るだけ水平を保って設置して下さい。水平を保たないとぐらつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因につながります。

■組立方法

①梱包ケースから中身を取り出し部材がそろっていることを確認します。広げた梱包ケースの上に座板部（3 点）を下図のようにセットします。
②脚部と座板部を付属のボルトで仮留めします。（片側 6 箇所ずつ 12 箇所） 全てのボルト取付けを確認後、仮留めしたボルトを本締めします。(ズレ、ガタツキ等がないことを確認してください。)

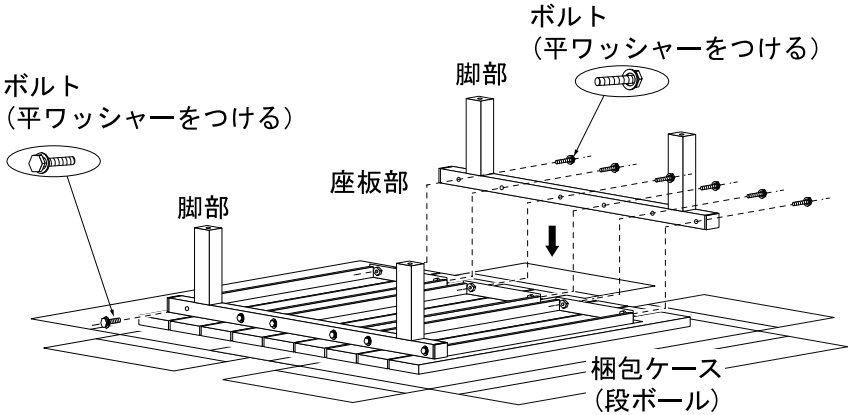

③脚部の底面にアンカープレート (4箇所) を取付けた後、座板部を持ち、裏返します。座面が水平になるようにアンカープレートを回転させて調整します。

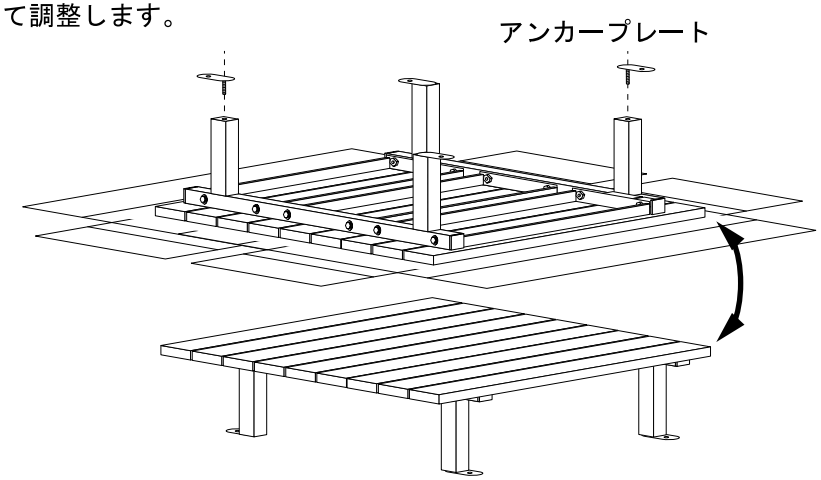

※必ず 2 人以上で作業を行ってください。
※アンカーボルトでの固定は設置場所の状況に応じて適宜行ってください。